

# RX4 RXI23 RXM23

Ricevente radio  
Radio receiver  
Récepteur radio  
Receptor radio  
Funkempfänger  
Odbiorniki radiowe  
Recetor rádio

## 1 - AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

**ATTENZIONE – per la sicurezza delle persone è importante rispettare queste istruzioni e conservarle per utilizzi futuri.**

Leggere attentamente le istruzioni prima di eseguire l'installazione. La progettazione e la fabbricazione dei dispositivi che compongono il prodotto e le informazioni contenute nel presente manuale rispettano le normative vigenti sulla sicurezza. Ciò nonostante un'installazione e una programmazione errata possono causare gravi ferite alle persone che eseguono il lavoro e a quelle che useranno l'impianto. Per questo motivo, durante l'installazione, è importante seguire attentamente tutte le istruzioni riportate in questo manuale.

## 2 - INTRODUZIONE AL PRODOTTO

### RICEVENTI RADIO


Le riceventi radio Key Automation sono riceventi a 4 uscite per centrali con connettore SSQ (RX4/RX4K), con connettore Molex (RXI23), con morsettiera esterna (RXM23). Le riceventi accettano trasmettitori a codice fisso o trasmettitori a codice variabile.

**Attenzione: qualsiasi altro uso diverso da quello descritto e in condizioni ambientali diverse da quelle riportate in questo manuale è da considerarsi improprio e vietato.**

CODICE	DESCRIZIONE
RX4	Ricevente a innesto 4 uscite, 433.92 MHz. Memoria massima 200 codici
RX4K	Ricevente a innesto 4 uscite, 433.92 MHz. Memoria massima 1000 codici
RXI23	Ricevente a innesto 2 uscite 433.92 MHz. Memoria massima 200 codici
RXM23	Ricevente esterna 2 uscite 433.92 MHz. Memoria massima 200 codici

CARATTERISTICHE TECNICHE	900RX4 / RX4K	900RXI23	900RXM23
Decodifica	FIX/ROLLING	FIX/ROLLING	FIX/ROLLING
Compatibilità trasmettitori	SUB/ORION	SUB/ORION	SUB/ORION
Frequenza	433.92 MHz	433.92 MHz	433.92 MHz
Alimentazione	Vac/ (Vdc) (5)	Vac/ (Vdc) 12/ (24)	Vac/ (Vdc) 12/ (24)
Assorbimento a riposo	12 mA	18 mA	18 mA
Assorbimento massimo	15 mA	44 mA	44 mA
Impedenza di ingresso	50 Ω	50 Ω	50 Ω
Uscite	4	2	2
Uscite relè	-	24 Vdc, 1 A MAX, NORM. APERTO	24 Vdc, 1 A MAX, NORM. APERTO
Sensibilità	-108 dB	-108 dB	-108 dB
Temperatura di funzionamento	-20°+55° C	-20°+55° C	-20°+55° C

### PRINCIPALI COMPONENTI

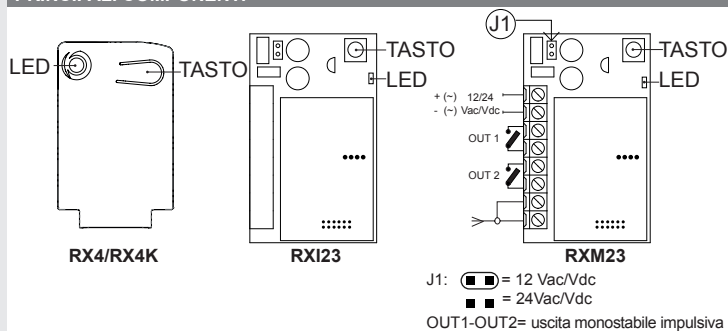

## 3 - VERIFICHE PRELIMINARI

**ATTENZIONE – prima di installare il prodotto verificare e controllare i seguenti punti:**

- Verificare che la superficie su cui fissare il dispositivo sia solida e non permetta vibrazioni
- Utilizzare collegamenti elettrici adeguati alle correnti richieste
- Verificare che l'alimentazione rispetti i valori delle caratteristiche tecniche
- Collegare un'antenna tipo ANTS433; senza antenna la portata si riduce a pochi metri. L'antenna deve essere installata più in alto possibile e in presenza di strutture metalliche o cemento armato va installata al di sopra di queste. Il cavo dell'antenna deve essere di tipo RG58 con lunghezza massima di 10 m.
- Se non fosse possibile installare un'antenna si può migliorare la portata discretamente collegando un filo elettrico mantenendolo disteso.

## 4 - INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO

Collegare la ricevente radio in assenza di alimentazione e per i modelli RX4/RX4K controllare il verso di inserimento seguendo le istruzioni della centrale su cui la ricevente va innestata.

**Attenzione: in alcune centrali il coperchio del modello RX4 va rimosso. Seguire le istruzioni della centrale di riferimento.**

Il primo radiocomando inserito decide il tipo di codifica (codice fisso o codice variabile). All'accensione la ricevente emette un numero di lampeggi per indicare la codifica dei radiocomandi memorizzati:

- 1 lampeggio lungo = memoria vuota
- 2 lampeggi veloci = codice fisso
- 3 lampeggi veloci = codice variabile

## 4.1 MEMORIZZAZIONE DI UN RADIOCOMANDO

**ATTENZIONE: Attivando la fase di memorizzazione qualsiasi trasmettitore nel campo di ricezione può essere memorizzato. Per ridurre la portata della ricevente scollegare temporaneamente l'antenna.**

FASE	DESCRIZIONE	ESEMPIO
1	Premere e rilasciare il pulsante della ricevente per un numero di volte uguale all'uscita che si vuole attivare: 1 volta per l'uscita 1, 2 volte per l'uscita 2, ecc... Per conoscere la funzione attivata dall'uscita della ricevente fare riferimento al manuale della centrale o dispositivo su cui la ricevente verrà installata	+
2	Il LED sul ricevitore effettua un numero di lampeggi corrispondente all'uscita selezionata intervallati da una pausa di 1 secondo	+ 1s  + 1s
3	Entro 7 secondi premere per almeno 2 secondi il tasto del radiocomando che si vuole memorizzare	2s
4	Se la memorizzazione è andata a buon fine la ricevente emetterà un lampeggio lungo	3s
5	Per memorizzare un altro radiocomando sulla stessa uscita ripetere il punto 3	
Nota	Dopo 7 secondi di inattività la ricevente esce automaticamente dalla fase di programmazione	

## 4.2 CANCELLAZIONE DI UN RADIOCOMANDO

FASE	DESCRIZIONE	ESEMPIO
1	Premere il pulsante della ricevente fino a quando si accende il LED (circa 3 secondi)	(>3s)->
2	Entro 7 secondi premere un tasto del radiocomando che si vuole cancellare fino a quando il LED sulla ricevente si spegne. Rilasciare il tasto del radiocomando	->
3	Dopo circa 1 secondo dal rilascio del tasto il LED sulla ricevente comincia a lampeggiare	0,5s  0,5s
4	Confermare la cancellazione premendo il pulsante del RX	
5	Se la cancellazione è andata a buon fine la ricevente emetterà 1 lampeggio lungo	3s
Nota	Dopo 7 secondi di inattività la ricevente esce automaticamente dalla fase di cancellazione	

## 4.3 CANCELLAZIONE DI TUTTA LA MEMORIA DELLA RICEVENTE

FASE	DESCRIZIONE	ESEMPIO
1	Premere e mantenere premuto il pulsante della ricevente fino a quando si accende il LED (circa 3 secondi) e poi si spegne (circa 3 secondi). Rilasciare il tasto.	(>3s)->  (>3s)->
2	Dopo circa 1 secondo dal rilascio del tasto il LED sulla ricevente inizia a lampeggiare.	(1s)+  (1s)+
3	Premere il tasto della ricevente in corrispondenza del terzo lampeggio	
4	Se la cancellazione è andata a buon fine la ricevente emetterà 1 lampeggio lungo	

## 4.4 MEMORIZZAZIONE A DISTANZA DI UN RADIOCOMANDO CON RADIOCOMANDO GIÀ IN MEMORIA

È possibile memorizzare un trasmettitore senza accedere al ricevitore. È necessario disporre di un trasmettitore precedentemente memorizzato e seguire la procedura sottoindicata.

FASE	DESCRIZIONE	ESEMPIO
1	Premere per almeno 5 secondi il tasto del nuovo radiocomando che si vuole memorizzare	>5s
2	Premere per almeno 3 secondi il tasto del vecchio radiocomando che si vuole copiare (se la precedente fase 1 è andata a buon fine l'automazione non si muove)	>3s
3	Premere per almeno 3 secondi il tasto del nuovo radiocomando che si vuole memorizzare	>3s
4	Premere per almeno 3 secondi il tasto del vecchio radiocomando che si vuole copiare per confermare ed uscire dalla fase di programmazione	>3s
Nota	Dopo 7 secondi di inattività la ricevente esce automaticamente dalla fase di programmazione	

## 5 - COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

L'impianto può essere messo in servizio dopo il collaudo di un tecnico qualificato che deve effettuare le prove richieste dalla normativa di riferimento in funzione dei rischi presenti, verificando il rispetto di quanto previsto dalle normative dell'applicazione.

## 1 - SAFETY WARNINGS

**CAUTION – to ensure personal safety it is important to follow these instructions and keep them for future reference.**

Read the instructions carefully before proceeding with installation. The design and manufacture of the devices making up the product and the information in this manual are compliant with current safety standards. However, incorrect installation or programming may cause serious injury to those working on or using the system. Compliance with the instructions provided here when installing the product is therefore extremely important.

## 2 - INTRODUCING THE PRODUCT

### RADIO RECEIVERS


Key Automation radio receivers are 4-output receivers for control units with SSQ (RX4/RX4K) connector, with Molex connector (RXI23) and with external terminal board (RXM23). Receivers accept fixed or variable code transmitters.

**Warning: any use other than as specified herein or in environmental conditions other than as stated in this manual is to be considered improper and is prohibited.**

CODE	DESCRIPTION
RX4	Plug-in receiver, 4 outputs, 433.92 MHz. Maximum memory capacity 200 codes
RX4K	Plug-in receiver, 4 outputs, 433.92 MHz. Maximum memory capacity 1000 codes
RXI23	Plug-in receiver, 2 outputs 433.92 MHz. Maximum memory capacity 200 codes
RXM23	External receiver, 2 outputs 433.92 MHz. Maximum memory capacity 200 codes

TECHNICAL SPECIFICATIONS	900RX4 / RX4K	900RXI23	900RXM23
Decoding	FIX/ROLLING	FIX/ROLLING	FIX/ROLLING
Compatible transmitters	SUB/ORION	SUB/ORION	SUB/ORION
Frequency	433.92 MHz	433.92 MHz	433.92 MHz
Power	Vac/ (Vdc) (5)	Vac/ (Vdc) 12/ (24)	Vac/ (Vdc) 12/ (24)
Idle consumption	12 mA	18 mA	18 mA
Max consumption	15 mA	44 mA	44 mA
Input impedance	50 Ω	50 Ω	50 Ω
Outputs	4	2	2
Relay outputs	-	24 Vdc, 1 A MAX, NORMALLY OPEN	24 Vdc, 1 A MAX, NORMALLY OPEN
Sensitivity	-108 dB	-108 dB	-108 dB
Operating temperature	-20°+55° C	-20°+55° C	-20°+55° C

### MAIN COMPONENTS

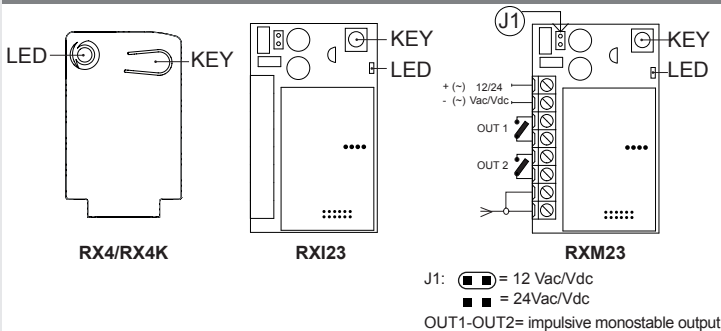

## 3 - PRELIMINARY CHECKS

**WARNING - before installing the product, perform the following checks and inspections:**

- Check that the intended mounting surface is solid and does not allow vibrations
- Use electrical connections suitable for the currents required
- Check that the power supply conforms to the values in the technical specifications
- Connect a type ANTS433 antenna; without an antenna, the range is cut to a few metres.

The antenna must be installed as high up as possible and above any metal or reinforced concrete structures. The antenna cable must be type RG58 and no more than 10 metres long.

- If it is not possible to fit an antenna, the range can be increased significantly by connecting an electric cable and keeping it straight.

## 4 - INSTALLING THE PRODUCT

Connect the radio receiver with the power supply disconnected and for RX4/RX4K models check the connection position following the instructions on the control unit to which the receiver is to be connected.

**Warning: in some control units, the cover of the RX4 model must be removed. Follow the instructions of the control unit concerned.**

The first remote control sets the type of encoding (fixed or variable code). When powered up, the receiver flashes to indicate the type of encoding used by the remote controls in its memory:

- 1 long flash = memory empty
- 2 quick flashes = fixed code
- 3 quick flashes = variable code

## 4.1 MEMORISING A REMOTE CONTROL

**WARNING: When the memorisation phase is activated, any transmitter within the reception range may be memorised. To reduce the receiver's range, disconnect the antenna temporarily.**

PHASE	DESCRIPTION	EXAMPLE
1	Press and release the receiver button a number of times equal to the number of the output to be activated: once for output 1, twice for output 2, etc. To find out which function the receiver output activates, refer to the manual of the control unit or device on which the receiver is to be installed	+
2	The LED on the receiver will flash a number of times equal to the number of the output selected, with 1 second pauses between flashes	+ 1s  + 1s
3	Press the key of the remote control to be memorised within 7 seconds, holding it down for at least 2 seconds	2s
4	If the memorisation has been successful, the receiver will give one long flash	3s
5	To memorise another remote control on the same output, repeat point 3	
N.B.	If no commands are given for 7 seconds, the receiver automatically quits the programming mode	

## 4.2 DELETING A REMOTE CONTROL

PHASE	DESCRIPTION	EXAMPLE
1	Press the button on the receiver until the LED lights up (about 3 seconds)	(>3s) ->
2	Press the key of the remote control to be deleted within 7 seconds, holding it down until the LED on the receiver goes out. Release the remote control key	->
3	About 1 second after the key is released, the LED on the receiver starts to flash	0,5s  0,5s
4	Confirm the deletion by pressing the button on the RX	
5	If the deletion has been successful, the receiver will give one long flash	3s
N.B.	If no commands are given for 7 seconds, the receiver automatically quits the programming mode	

## 4.3 CLEARING THE ENTIRE RECEIVER MEMORY

PHASE	DESCRIPTION	EXAMPLE
1	Press the button on the receiver and hold it down until the LED lights up (about 3 seconds) and then goes out (about 3 seconds). Release the key	(>3s) ->  (>3s) ->
2	About 1 second after the key is released, the LED on the receiver starts to flash	(1s) +  (1s) +
3	The key on the receiver as the LED flashes for the third time	
4	If the deletion has been successful, the receiver will give one long flash	

## 4.4 REMOTE MEMORISATION OF A REMOTE CONTROL WITH A REMOTE CONTROL ALREADY MEMORISED

A transmitter can be memorised without accessing the receiver. The user needs to have a transmitter memorised previously, after which the procedure is as described below.

PHASE	DESCRIPTION	EXAMPLE
1	Press the key of the new remote control to be memorised, holding it down for at least 5 seconds	>5s
2	Press the key of the old remote control to be copied (if phase 1 has been successful, the automation system will not respond)	>3s
3	Press the key of the new remote control to be memorised, holding it down for at least 3 seconds	>3s
4	Press the key of the old remote control to be copied, holding it down for at least 3 seconds, to confirm and quit the programming mode	>3s
N.B.	If no commands are given for 7 seconds, the receiver automatically quits the programming mode	

## 5 - TESTING AND COMMISSIONING

The system may be put into operation after testing by a qualified technician, who must perform the tests required by the relevant standards in relation to the risks present, to check that the installation complies with the relevant regulatory requirements.

## 1 - CONSIGNES DE SÉCURITÉ

**ATTENTION – pour la sécurité des personnes, il est important de respecter ces instructions et de les conserver pour pouvoir les consulter ultérieurement.** Lire attentivement les instructions avant d'effectuer l'installation. La conception et la fabrication des dispositifs qui composent le produit et les informations contenues dans ce guide respectent les normes de sécurité en vigueur. Néanmoins, une installation et une programmation erronées peuvent causer de graves blessures aux personnes qui exécutent le travail et à celles qui utiliseront l'installation. C'est pourquoi il est important, durant l'installation, de suivre scrupuleusement toutes les instructions fournies dans ce guide.

## 2 - PRÉSENTATION DU PRODUIT

### RÉCEPTEURS RADIO


Les récepteurs radio Key Automation sont des récepteurs à 4 sorties pour des logiques de commande à connecteur SSQ (RX4/RX4K), connecteur Molex (RXI23), bornier extérieur (RXM23). Les récepteurs acceptent des émetteurs à code fixe ou des émetteurs à code variable.

**Attention : toute utilisation différente de celle qui est décrite ou dans des conditions ambiantes différentes de celles qui sont indiquées dans ce guide doit être considérée comme impropre et interdite.**

CODE	DESCRIPTION
RX4	Récepteur embrochable 4 sorties, 433.92 MHz. Mémoire maximale 200 codes
RX4K	Récepteur embrochable 4 sorties, 433.92 MHz. Mémoire maximale 1000 codes
RXI23	Récepteur embrochable 2 sorties 433.92 MHz. Mémoire maximale 200 codes
RXM23	Récepteur extérieur 2 sorties 433.92 MHz. Mémoire maximale 200 codes

CARACTÉR. TECHNIQUES	900RX4 / RX4K	900RXI23	900RXM23
Décodage	FIX/ROLLING	FIX/ROLLING	FIX/ROLLING
Compatibilité des émetteurs	SUB/ORION	SUB/ORION	SUB/ORION
Fréquence	433.92 MHz	433.92 MHz	433.92 MHz
Alimentation	Vac/ (Vdc) (5)	Vac/ (Vdc) 12/ (24)	Vac/ (Vdc) 12/ (24)
Absorption au repos	12 mA	18 mA	18 mA
Absorption max	15 mA	44 mA	44 mA
Impédance d'entrée	50 Ω	50 Ω	50 Ω
Sorties	4	2	2
Sorties relais	-	24 Vdc, 1 A MAX, NORM. OUVERT	24 Vdc, 1 A MAX, NORM. OUVERT
Sensibilité	-108 dB	-108 dB	-108 dB
Température de fonctionnement	-20°+55° C	-20°+55° C	-20°+55° C

### PRINCIPAUX COMPOSANTS

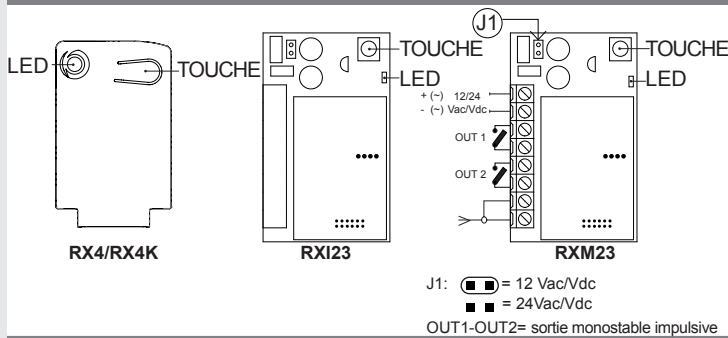

## 3 - VÉRIFICATIONS PRÉALABLES

**ATTENTION – avant d'installer le produit, vérifier et contrôler les points suivants:**

- Vérifier que la surface sur laquelle sera fixé le dispositif est solide et empêchera les vibrations
- Utiliser des câblages électriques adaptés aux courants nécessaires
- Vérifier que l'alimentation est conforme aux valeurs des caractéristiques techniques
- Connecter une antenne type ANTS433 ; sans antenne, la portée se réduit à quelques mètres. L'antenne doit être installée le plus haut possible et, s'il y a des structures métalliques ou en béton armé, elle doit être positionnée au-dessus. Le câble de l'antenne doit être du type RG58 avec une longueur maximale de 10 m.
- S'il n'est pas possible d'installer une antenne, on peut améliorer assez bien la portée en raccordant un fil électrique et en le laissant déroulé.

## 4 - INSTALLATION DU PRODUIT

Connecter le récepteur radio avec l'alimentation coupée et, pour les modèles RX4/RX4K, contrôler le sens d'introduction en suivant les instructions de la logique de commande à laquelle le récepteur doit être branché.

**Attention : sur certaines logiques de commande, le couvercle du modèle RX4 doit être retiré. Suivre les instructions de la logique de commande de référence.**

La première radiocommande connectée détermine le type de codage (code fixe ou code variable). Quand on allume le récepteur, il émet un certain nombre de clignotements pour indiquer le codage des radiocommandes mémorisées:

- 1 clignotement long = mémoire vide
- 2 clignotements rapides = code fixe
- 3 clignotements rapides = code variable

## 4.1 MÉMORISATION D'UNE RADIOCOMMANDE

**ATTENTION : En activant la phase de mémorisation, n'importe quel émetteur situé dans le champ de réception peut être mémorisé. Pour réduire la portée du récepteur, déconnecter temporairement l'antenne.**

PHASE	DESCRIPTION	EXEMPLE
1	Presser puis relâcher la touche du récepteur le nombre de fois correspondant au numéro de la sortie que l'on veut activer : 1 fois pour la sortie 1, 2 fois pour la sortie 2, etc. Pour connaître la fonction activée par la sortie du récepteur, faire référence au guide de la logique de commande ou au dispositif sur lequel le récepteur sera installé	+
2	La DEL sur le récepteur clignote le nombre de fois correspondant au numéro de la sortie sélectionnée avec une pause d'une seconde entre chaque clignotement	+ 1s  + 1s
3	Dans les 7 secondes qui suivent, presser pendant au moins 2 secondes la touche de la radiocommande que l'on veut mémoriser	2s
4	Si la mémorisation a été correctement effectuée, le récepteur émettra un clignotement long	3s
5	Pour mémoriser une autre radiocommande sur la même sortie, répéter le point 3	
Rem.	Au bout de 7 secondes d'inactivité, le récepteur sort automatiquement de la phase de programmation	

## 4.2 EFFACEMENT D'UNE RADIOCOMMANDE

PHASE	DESCRIPTION	EXEMPLE
1	Presser la touche du récepteur jusqu'à ce que la DEL s'allume (3 secondes environ)	(>3s) ->
2	Dans les 7 secondes qui suivent, presser une touche de la radiocommande que l'on veut effacer jusqu'à ce que la DEL sur le récepteur s'éteigne. Relâcher la touche de la radiocommande	->
3	Environ une seconde après que la touche a été relâchée, la DEL présente sur le récepteur commence à clignoter	0,5s  0,5s
4	Confirmer l'effacement en pressant la touche du récepteur	
5	Si l'effacement a été correctement effectué, le récepteur émettra 1 clignotement long	3s
Rem.	Au bout de 7 secondes d'inactivité, le récepteur sort automatiquement de la phase d'effacement	

## 4.3 EFFACEMENT DE TOUTE LA MÉMOIRE DU RÉCEPTEUR

PHASE	DESCRIPTION	EXEMPLE
1	Presser sans le relâcher la touche du récepteur jusqu'à ce que la DEL s'allume (3 secondes environ) puis s'éteigne (3 secondes environ). Relâcher la touche	(>3s) ->  (>3s) ->
2	Environ une seconde après que la touche a été relâchée, la DEL présente sur le récepteur commence à clignoter	(1s) +  (1s) +
3	Presser la touche du récepteur au troisième clignotement	
4	Si l'effacement a été correctement effectué, le récepteur émettra 1 clignotement long	

## 4.4 MÉMORISATION À DISTANCE D'UNE RADIOCOMMANDE AVEC UNE RADIOCOMMANDE DÉJÀ MÉMORISÉE

Il est possible de mémoriser un émetteur sans accéder au récepteur. Pour cela, il faut disposer d'un émetteur mémorisé précédemment et suivre la procédure ci-dessous.

PHASE	DESCRIPTION	EXEMPLE
1	Presser pendant au moins 5 secondes la touche de la nouvelle radiocommande à mémoriser	>5s
2	Presser pendant au moins 3 secondes la touche de l'ancienne radiocommande à copier (si la phase 1 précédente a été correctement effectuée, l'automatisme ne s'active pas)	>3s
3	Presser pendant au moins 3 secondes la touche de la nouvelle radiocommande à mémoriser	>3s
4	Presser pendant au moins 3 secondes la touche de l'ancienne radiocommande à copier pour confirmer et sortir de la phase de programmation	>3s
Rem.	Au bout de 7 secondes d'inactivité, le récepteur sort automatiquement de la phase de programmation	

## 5 - RÉCEPTION ET MISE EN SERVICE

L'installation peut être mise en service après l'essai de réception confié à un technicien qualifié, qui doit effectuer les essais prescrits par la norme de référence en fonction des risques présents et s'assurer que l'installation est conforme aux dispositions des normes.

## 1 - ADVERTENCIAS PARA LA SEGURIDAD

**ATENCIÓN – para la seguridad de las personas es importante respetar estas instrucciones y conservas para futuros consultaciones.**

Lea detenidamente las instrucciones antes de realizar la instalación. El diseño y la fabricación de los dispositivos que componen el producto y las informaciones contenidas en este manual respetan las normativas vigentes sobre la seguridad. No obstante esto, una instalación y una programación incorrectas pueden provocar graves heridas a las personas que realizan el trabajo y a aquellas que utilizarán el sistema. Por dicho motivo, durante la instalación es importante respetar escrupulosamente todas las instrucciones mencionadas en este manual.

## 2 - INTRODUCCIÓN AL PRODUCTO

### RECEPTORES RADIO


Los receptores Key Automación incorporan 4 salidas para centrales con conector SSQ (RX4/RX4K), con conector Molex (RXI23), con regleta exterior (RXM23). Los receptores aceptan transmisores con código fijo o transmisores con código variable.

**Atención: un uso diferente de aquel descrito y en condiciones ambientales diferentes de aquellas indicadas en este manual será considerado inadecuado y estará prohibido.**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
RX4	Receptor enchufable 4 salidas, 433.92 MHz. Memoria máxima 200 códigos
RX4K	Receptor enchufable 4 salidas, 433.92 MHz. Memoria máxima 1000 códigos
RXI23	Receptor enchufable 2 salidas 433.92 MHz. Memoria máxima 200 códigos
RXM23	Receptor exterior 2 salidas 433.92 MHz. Memoria máxima 200 códigos

CARACTERÍST. TÉCNICAS	900RX4 / RX4K	900RXI23	900RXM23
Decodificación	FIX/ROLLING	FIX/ROLLING	FIX/ROLLING
Compatibilidad transmisores	SUB/ORION	SUB/ORION	SUB/ORION
Frecuencia	433.92 MHz	433.92 MHz	433.92 MHz
Alimentación	Vac/ (Vdc) (5)	Vac/ (Vdc) 12/ (24)	Vac/ (Vdc) 12/ (24)
Absorción en reposo	12 mA	18 mA	18 mA
Absorción max	15 mA	44 mA	44 mA
Impedancia de entrada	50 Ω	50 Ω	50 Ω
Salidas	4	2	2
Salidas relé	-	24 Vdc, 1 A MAX, NORM. ABIERTO	24 Vdc, 1 A MAX, NORM. ABIERTO
Sensibilidad	-108 dB	-108 dB	-108 dB
Temperatura de funcionamiento	-20°+55° C	-20°+55° C	-20°+55° C

### COMPONENTES PRINCIPALES

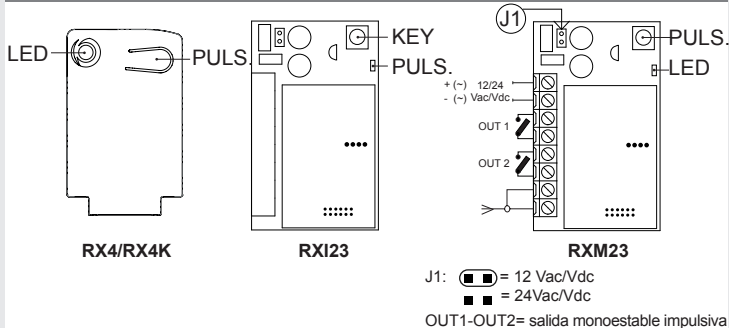

## 3 - CONTROLES PRELIMINARES

**ATENCIÓN – antes de instalar el producto, compruebe y controle los siguientes puntos:**

- Compruebe que la superficie en la que fija el dispositivo sea firme y no produzca vibraciones
- Utilice conexiones eléctricas adecuadas para las corrientes requeridas
- Compruebe que la alimentación respete los valores de las características técnicas
- Conecte una antena tipo ANTS433; sin antena el alcance se reduce a pocos metros. La antena se debe instalar lo más alto posible y, en presencia de estructuras metálicas u hormigón armado, se debe instalar por encima de estas. El cable de la antena debe ser tipo RG58 con una longitud máxima de 10 m.
- Si no fuera posible instalar una antena, es posible mejorar el alcance discretamente conectando un cable eléctrico y manteniéndolo extendido.

## 4 - INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

Conecte el receptor en ausencia de alimentación y para los modelos RX4/RX4K controle el sentido de conexión siguiendo las instrucciones de la central a la se conecta el receptor.

**Atención: en algunas centrales es necesario quitar la cubierta del modelo RX4. Siga las instrucciones de la central de referencia.**

El primer radiomando conectado establece el tipo de codificación (código fijo o código variable). Cuando el receptor se enciende emite un número de destellos que indican la codificación de los radiomandos memorizados:

- 1 destello prolongado = memoria vacía
- 2 destellos rápidos = código fijo
- 3 destellos rápidos = código variable

## 4.1 MEMORIZACIÓN DE UN RADIOMANDO

**ATENCIÓN: Activando la fase de memorización, cualquier transmisor dentro del campo de recepción puede ser memorizado. Para reducir el alcance del receptor, desconecte momentáneamente la antena.**

FASE	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO
1	Presione y suelte el pulsador del receptor durante un número de veces equivalente a la salida que se desea activar: 1 vez para la salida 1, 2 veces para la salida 2, etc. Para conocer la función activa de la salida del receptor, consulte el manual de la central o del dispositivo en el que se instalará el receptor	+
2	El LED del receptor realiza un número de destellos correspondiente a la salida seleccionada, con un intervalo de pausa de 1 segundo	+ 1s  + 1s
3	Antes de 7 segundos presione durante 2 segundos como mínimo el pulsador del radiomando que se desea memorizar	2s
4	Si la memorización ha sido correcta, el receptor emitirá un destello prolongado	3s
5	Para memorizar otro radiomando en la misma salida, repita el punto 3	
Nota	Transcurridos 7 segundos de inactividad, el receptor sale automáticamente de la fase de programación	

## 4.2 CANCELACIÓN DE UN RADIOMANDO

FASE	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO
1	Presione el pulsador del receptor hasta que se encienda el LED (3 segundos aprox.)	(>3s)->
2	Presione antes de 7 segundos un pulsador del radiomando que se desea cancelar hasta que se apague el LED del receptor. Suelte el pulsador del radiomando	->
3	Transcurrido 1 segundo después de haber soltado el pulsador, el LED del receptor comenzará a destellar	0,5s  0,5s
4	Confirme la cancelación presionando el pulsador del receptor	
5	Si la cancelación ha sido correcta, el receptor emitirá 1 destello prolongado	3s
Nota	Transcurridos 7 segundos de inactividad, el receptor sale automáticamente de la fase de programación	

## 4.3 CANCELACIÓN DE TODA LA MEMORIA DEL RECEPTOR

FASE	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO
1	Presione y mantenga presionado el pulsador del receptor hasta que se encienda el LED (3 segundos aprox.) y luego se apague (3 segundos aprox.). Suelte el pulsador	(>3s)->  (>3s)->
2	Transcurrido 1 segundo después de haber soltado el pulsador, el LED del receptor comenzará a destellar	(1s)+  (1s)+
3	Presione el pulsador del receptor en el tercer destello	
4	Si la cancelación ha sido correcta, el receptor emitirá 1 destello prolongado	

## 4.4 REMOTE MEMORISATION OF A REMOTE CONTROL WITH A REMOTE CONTROL ALREADY MEMORISED

Es posible memorizar un transmisor sin acceder al receptor. Es necesario tener a disposición un transmisor antes memorizado y seguir el procedimiento indicado a continuación.

FASE	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO
1	Presione durante 5 segundos como mínimo el pulsador del nuevo radiomando que se desea memorizar	>5s
2	Presione durante 3 segundos como mínimo el pulsador del radiomando anterior que se desea copiar (si la fase 1 anterior se produjo correctamente, el automatismo no se moverá)	>3s
3	Presione durante 3 segundos como mínimo el pulsador del radiomando nuevo que se desea memorizar	>3s
4	Presione durante 3 segundos como mínimo el pulsador del radiomando anterior que se desea copiar para confirmar y salir de la fase de programación	>3s
Nota	Transcurridos 7 segundos de inactividad, el receptor sale	

## 5 - ENSAYO Y PUESTA EN SERVICIO

El sistema puede ponerse en servicio después del ensayo realizado por un técnico calificado que debe realizar las pruebas requeridas por la Normativa de referencia en función de los riesgos presentes, comprobando la conformidad de las normativas de la aplicación.

## 1 - SICHERHEITSHINWEISE

**ACHTUNG – für die Sicherheit von Personen ist es wichtig, diese Anleitung zu beachten und für zukünftige Nutzungen aufzubewahren.**

Vor Durchführung der Installation lesen Sie die Anleitung bitte aufmerksam durch. Die Konstruktion und die Herstellung der Vorrichtungen, aus denen das Produkt sich zusammensetzt, und die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen entsprechen den geltenden Sicherheitsvorschriften. Dennoch können eine falsche Installation und eine falsche Programmierung schwerwiegende Verletzungen bei Personen verursachen, die die Arbeit ausführen und bei denen, die die Anlage benutzen werden. Aus diesem Grund ist es wichtig, während der Installation aufmerksam alle Anweisungen in diesem Handbuch zu beachten.

## 2 - EINFÜHRUNG IN DAS PRODUKT

### FUNKEMPFÄNGER


Die Key Automation Funkempfänger sind Empfänger mit 4 Ausgängen für Steuerungen mit Steckverbinder SSQ (RX4/RX4K), mit Steckverbinder Molex (RXI23), mit externer Klemmenleiste (RXM23). Die Empfänger sind ausgelegt für Sender mit feststehendem Code oder Sender mit variablem Code.

**Achtung: Jeder andere als der in diesem Handbuch beschriebene Gebrauch und in anderen als darin genannten Umgebungsbedingungen ist unsachgemäß und daher untersagt.**

CODE	BESCHREIBUNG
RX4	Steckempfänger 4 Ausgänge, 433.92 MHz. Speicher max. 200 Codes
RX4K	Steckempfänger 4 Ausgänge, 433.92 MHz. Speicher max. 1000 Codes
RXI23	Steckempfänger Ausgänge 433.92 MHz. Speicher max. 200 Codes
RXM23	Externer Empfänger 2 Ausgänge 433.92 MHz. Speicher max. 200 Codes

TECHNISCHE MERKMALE	900RX4 / RX4K	900RXI23	900RXM23
Dekodierung	FIX/ROLLING	FIX/ROLLING	FIX/ROLLING
Senderkompatibilität	SUB/ORION	SUB/ORION	SUB/ORION
Frequenz	433.92 MHz	433.92 MHz	433.92 MHz
Versorgung	Vac/ (Vdc) (5)	Vac/ (Vdc) 12/ (24)	Vac/ (Vdc) 12/ (24)
Verbrauch im Ruhezustand	12 mA	18 mA	18 mA
Verbrauch max	15 mA	44 mA	44 mA
Eingangsimpedanz	50 Ω	50 Ω	50 Ω
Ausgänge	4	2	2
Relaisausgänge	-	24 Vdc, 1 A MAX, NORM. OFFEN	24 Vdc, 1 A MAX, NORM. OFFEN
Empfindlichkeit	-108 dB	-108 dB	-108 dB
Betriebstemperatur	-20°+55° C	-20°+55° C	-20°+55° C

### HAUPTKOMPONENTEN

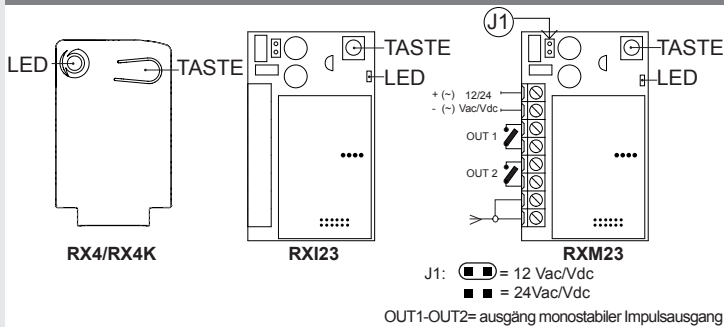

## 3 - VORABPRÜFUNGEN

**ACHTUNG – Prüfen und kontrollieren Sie die folgenden Punkte, bevor Sie mit der Installation beginnen:**

- Prüfen, ob die Oberfläche, an die das Gerät befestigt wird, stabil ist und keine Erschütterungen ermöglicht
  - Elektrische Anschlüsse verwenden, die für die geforderten Ströme geeignet sind
  - Prüfen, ob die Versorgung den Werten der technischen Merkmale entspricht
  - Eine Antenne vom Typ ANTS433 anschließen; ohne Antenne verringert sich die Reichweite auf wenige Meter.
- Die Antenne muss so hoch wie möglich angebracht werden, und bei Vorhandensein von Metallkonstruktionen oder Stahlbeton muss sie oberhalb von diesen installiert werden. Das Antennenkabel muss vom Typ RG58 sein und darf maximal 10 m lang sein.
- Ist die Installation einer Antenne nicht möglich, kann die Reichweite etwas verbessert werden, indem ein elektrischer Draht verbunden wird und dieser gespannt bleibt.

## 4 - INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO

Den Funkempfänger ohne Versorgung anschließen, und für die Modelle RX4/RX4K die Einsteckrichtung kontrollieren, dazu die Anleitung der Steuerung befolgen, in die der Empfänger gesteckt wird.

**Achtung: Bei einigen Steuerungen muss der Deckel von Modell RX4 entfernt werden. Die Anleitung der entsprechenden Steuerung beachten.**

Die erste eingesteckte Funksteuerung entscheidet über die Kodierungsart (feststehender Code oder variabler Code) Bei Einschaltung blinkt der Empfänger einige Male, um die Kodierung der gespeicherten Funksteuerung anzuzeigen:

- 1 x langsames Blinken = Speicher leer
- 2 x schnelles Blinken = feststehender Code
- 3 x schnelles Blinken = variabler Code

## 4.1 SPEICHERUNG EINER FUNKSTEUERUNG

**ACHTUNG: Wird die Speicherung aktiviert, kann jeder Sender im Empfangsbereich gespeichert werden. Zur Verringerung der Reichweite des Empfängers die**

PHASE	BESCHREIBUNG	BEISPIEL
1	Die Taste so oft betätigen und loslassen, wie es der Nummer des Ausgangs entspricht, der aktiviert werden soll: 1 mal für Ausgang 1, 2 mal für Ausgang 2, usw. Um die vom Ausgang aktivierte Funktion zu kennen, vgl. das Handbuch der Steuerung oder des Geräts, an das der Empfänger installiert wird	
2	Die LED am Empfänger blinkt mit der Anzahl, die dem gewählten Ausgang entspricht, unterbrochen von einer Pause von 1 Sekunde	
3	Innerhalb von 7 Sekunden mindestens 2 Sekunden lang die Taste der Funksteuerung betätigen, die gespeichert werden soll	
4	War die Speicherung erfolgreich, meldet der Empfänger dies durch 1 langes Blinken	
5	Für die Speicherung einer weiteren Funksteuerung auf den selben Ausgang ist Punkt 3 zu wiederholen	
Hinweis	Wird innerhalb von 7 Sekunden keine Taste betätigt, verlässt der Empfänger automatisch die Programmierphase	

## 4.2 LÖSCHEN EINER FUNKSTEUERUNG

PHASE	BESCHREIBUNG	BEISPIEL
1	Die Taste des Empfängers so oft betätigen, bis die LED aufleuchtet (ca. 3 Sekunden)	
2	Innerhalb von 7 Sekunden die Taste der Funksteuerung, die gelöscht werden soll, so lange betätigen, bis die LED am Empfänger erlischt. Die Taste der Funksteuerung loslassen	
3	Ca. 1 Sekunde nach dem Loslassen der Taste beginnt die LED am Empfänger zu blinken	
4	Das Löschen durch Betätigen der Taste des RX quittieren	
5	Se la cancellazione è andata a buon fine la ricevente emetterà 1 lampeggio lungo	
Hinweis	War die Speicherung erfolgreich, meldet der Empfänger dies durch 1 langes Blinken	

## 4.3 LÖSCHEN DES KOMPLETTEN EMPFÄNGERSPEICHERS

PHASE	BESCHREIBUNG	BEISPIEL
1	Die Taste des Empfängers drücken und gedrückt halten, bis die LED (ca. 3 Sekunden) aufleuchtet und dann erlischt (ca. 3 Sekunden). Die Taste loslassen	
2	Ca. 1 Sekunde nach dem Loslassen der Taste beginnt die LED am Empfänger zu blinken	
3	Die Taste des Empfängers beim dritten Blinken betätigen	
4	War das Löschen erfolgreich, meldet der Empfänger dies durch 1 langes Blinken	

## 4.4 FERNSPEICHERUNG EINER FUNKSTEUERUNG MIT SCHON GESPEICHERTER FUNKSTEUERUNG

Es kann ein Sender ohne Zugriff auf den Empfänger gespeichert werden. Es ist erforderlich, über einen vorab gespeicherten Sender zu verfügen, dann wie unten angegeben verfahren.

PHASE	BESCHREIBUNG	BEISPIEL
1	Die Taste der neuen Funksteuerung, die gespeichert werden soll, 5 Sekunden lang betätigen	
2	Die Taste der alten Funksteuerung, die kopiert werden soll, 3 Sekunden lang betätigen (war die vorherige Phase 1 erfolgreich, bewegt der Antrieb sich nicht)	
3	Die Taste der neuen Funksteuerung, die gespeichert werden soll, 3 Sekunden lang betätigen	
4	Die Taste der alten Funksteuerung, die kopiert werden soll, 3 Sekunden lang betätigen, um die Programmierung zu bestätigen und sie dann zu verlassen	
Hinweis	Wird innerhalb von 7 Sekunden keine Taste betätigt, verlässt der Empfänger automatisch die Programmierphase	

## 5 - PRÜFUNG UND INBETRIEBNAHME

Die Anlage kann nach erfolgter Prüfung durch einen ausgebildeten Techniker in Betrieb genommen werden. Dieser muss die von der einschlägigen Vorschrift verlangten Tests hinsichtlich der vorhandenen Risiken durchführen und prüfen, ob alle Vorgaben der Vorschriften für die Anwendungen beachtet wurden.

## 1 - UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

**UWAGA – aby zapewnić bezpieczeństwo osób należy stosować się do niniejszej instrukcji i zachować ją do użytku w przyszłości.**

Przed przystąpieniem do instalacji zapoznać się uważnie z treścią instrukcji. Procesy projektowania i produkcji urządzeń wchodzących w skład produktu, jak też informacje zawarte w niniejszej instrukcji, spełniają wymogi obowiązujących przepisów bezpieczeństwa. Pomimo tego nieprawidłowa instalacja oraz błędne programowanie mogą spowodować poważne obrażenia osób wykonujących pracę lub eksploatujących instalację. Dlatego też podczas instalacji należy rygorystycznie stosować się do wszelkich zaleceń podanych w niniejszej instrukcji.

## 2 - INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE PRODUKTU

### ODBIORNIKI RADIOWE


Odbiorniki radiowe Key Automation są odbiornikami posiadającymi 4 wyjścia do centrali ze złączem SSQ (RX4/RX4K), ze złączem Molex (RXI23), z zewnętrzna listwą zaciskową (RXM23). Odbiorniki akceptują nadajniki z kodem stałym lub nadajniki z kodem zmiennym.

**Uwaga: zabrania się używania produktu do celów innych, niż opisane w niniejszej instrukcji oraz w warunkach środowiskowych innych, niż określone dla danego produktu.**

KOD	OPIS
RX4	Odbiornik wewnętrzny 4 wyjścia, 433.92 MHz. Maksymalna pojemność pamięci 200 kodów
RX4K	Odbiornik wewnętrzny 4 wyjścia, 433.92 MHz. Maksymalna pojemność pamięci 1000 kodów
RXI23	Odbiornik wewnętrzny 2 wyjścia 433.92 MHz. Maksymalna pojemność pamięci 200 kodów
RXM23	Odbiornik zewnętrzny 2 wyjścia 433.92 MHz. Maksymalna pojemność pamięci 200 kodów

DANE TECHNICZNE	900RX4 / RX4K	900RXI23	900RXM23
Dekodowanie	FIX/ROLLING	FIX/ROLLING	FIX/ROLLING
Kompatybilność nadajników	SUB/ORION	SUB/ORION	SUB/ORION
Częstotliwość	433.92 MHz	433.92 MHz	433.92 MHz
Zasilanie	Vac/ (Vdc) (5)	Vac/ (Vdc) 12/ (24)	Vac/ (Vdc) 12/ (24)
Pobór prądu w spoczynku	12 mA	18 mA	18 mA
Pobór prądu max	15 mA	44 mA	44 mA
Impedancja wejścia	50 Ω	50 Ω	50 Ω
Wyjścia	4	2	2
Wyjścia przekaźnika	-	24 Vdc, 1 A MAX, NORM. OTWARTY	24 Vdc, 1 A MAX, NORM. OTWARTY
Czułość	-108 dB	-108 dB	-108 dB
Temperatura pracy	-20°+55° C	-20°+55° C	-20°+55° C

## GLÓWNE KOMPONENTY

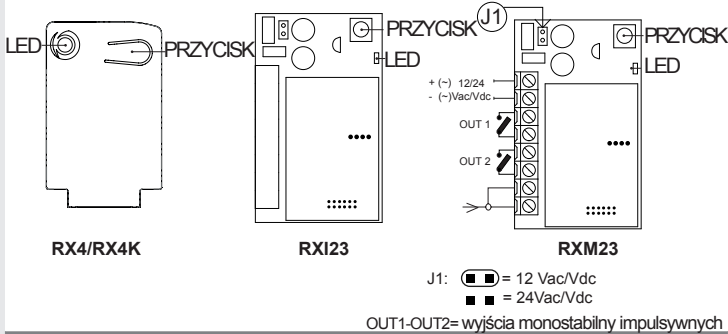

## 3 - KONTROLE WSTĘPNE

**UWAGA – przed zainstalowaniem produktu wykonać następujące kontrole i zalecenia:**

- Sprawdzić, czy powierzchnia przeznaczona do zamocowania produktu jest solidna i czy nie przenosi drgań.
- Użyć podłączeń elektrycznych dostosowanych do wymaganych wartości prądu.
- Sprawdzić, czy zasilanie posiada wartości określone w parametrach technicznych.
- Podłączyć antenę typu ANTS433; bez użycia anteny zasięg zostaje ograniczony do kilku metrów.

Antenę należy zamontować na najwyższej możliwej wysokości. W przypadku występowania konstrukcji metalowych lub ze zbrojonego betonu, antenę należy zamontować powyżej tych elementów. Przewód elektryczny anteny powinien być typu RG58 i posiadać maksymalną długość 10 m.

- Jeżeli nie można zamontować anteny, zasięg można zwiększyć poprzez podłączenie i rozciągnięcie przewodu elektrycznego.

## 4 - INSTALACJA PRODUKTU

**Podłączyć odbiornik radiowy bez doprowadzania zasilania. W przypadku modeli RX4/RX4K sprawdzić kierunek wprowadzania, stosując się do instrukcji dotyczącej centrali, na której montowany jest odbiornik.**

**Uwaga: w przypadku niektórych centrali należy usunąć pokrywę modelu RX4. Stosować się do instrukcji dołączonej do odpowiedniej centrali.**

**Pierwszy wprowadzony pilot decyduje o rodzaju kodowania (kod stały lub kod zmienny). Po włączeniu odbiornika pojawia się na nim określona sekwencja mignięć, informując o rodzaju kodowania zapisanych w pamięci pilotów:**

- 1 długie mignięcie = pamięć pusta
- 2 szybkie mignięcia = kod stały
- 3 szybkie mignięcia = kod zmienny

## 4.1 WPROWADZANIE PILOTA DO PAMIĘCI

**UWAGA: Po aktywowaniu funkcji wprowadzania pilota do pamięci, w odbiorniku może zostać zapisany każdy pilot znajdujący się w polu odbioru. Aby ograniczyć zasięg odbiornika, odłączyć tymczasowo antenę.**

FAZA	OPIS	PRZYKŁAD
1	Wcisnąć i zwolnić przycisk odbiornika taką liczbę razy, która równa jest numerowi wyjścia wybranego do aktywacji: 1 raz dla wyjścia 1, 2 razy dla wyjścia 2 itd. Aby poznać funkcję aktywowaną przez wyjście odbiornika patrz instrukcja centrali lub urządzenia, na którym zostanie zamontowany odbiornik	+
2	Znajdująca się na odbiorniku dioda LED błyska taką liczbę razy, jaka odpowiada numerowi wybranego wyjścia; błyski przedzielane są pauzami trwającą 1 s	+ 1s  + 1s
3	W ciągu 7 sekund należy wcisnąć i przytrzymać przez co najmniej 2 sekundy przycisk pilota, który chcemy wprowadzić do pamięci	2s
4	Jeżeli wprowadzanie pilota do pamięci zakończyło się powodzeniem, na odbiorniku pojawi się jeden długi błysk	3s
5	W celu wprowadzenia do pamięci innego pilota na tym samym wyjściu, powtórzyc czynności z punktu 3	
Uwag.	Po 7 sekundach nieaktywności odbiornik kończy automatycznie fazę programowania	

## 4.2 KASOWANIE PILOTA

FAZA	OPIS	PRZYKŁAD
1	Wcisnąć i przytrzymać przycisk odbiornika do momentu zaświecenia się diody LED (ok. 3 sekundy)	(>3s)->
2	W ciągu 7 sekund wcisnąć przycisk pilota, który ma zostać skasowany, i przytrzymać aż do momentu zgaśnięcia diody LED na odbiorniku. Zwolnić przycisk pilota	->
3	Po upływie ok. 1 sekundy od zwolnienia przycisku, dioda LED na odbiorniku zaczyna migać	0,5s  0,5s
4	Zatwierdzić kasowanie poprzez wciśnięcie przycisku RX	
5	Jeżeli kasowanie pilota zakończyło się powodzeniem, na odbiorniku pojawi się 1 długie mignięcie	3s
Uwag.	Po 7 sekundach nieaktywności odbiornik kończy automatycznie fazę kasowania	

## 4.3 CAŁKOWITE KASOWANIE PAMIĘCI ODBIORNIKA

FAZA	OPIS	PRZYKŁAD
1	Wcisnąć i przytrzymać przycisk odbiornika do momentu zaświecenia się diody LED (ok. 3 sekundy) a potem jej zgaśnięcia (ok. 3 sekundy). Zwolnić przycisk	(>3s)->  (>3s)->
2	Po upływie ok. 1 sekundy od zwolnienia przycisku, dioda LED na odbiorniku zaczyna migać	(1s)+  (1s)+
3	Wcisnąć przycisk odbiornika w trakcie trzeciego mignięcia	
4	Jeżeli kasowanie pilota zakończyło się powodzeniem, na odbiorniku pojawi się 1 długie mignięcie	

## 4.4 ZDALNE WPROWADZANIE PILOTA DO PAMIĘCI PRZY POMOCY PILOTA WCZEŚNIEJ WPROWADZONEGO

Istnieje możliwość wprowadzenia pilota do pamięci bez dostępu do odbiornika. W tym celu należy dysponować pilotem, który został już wprowadzony do pamięci, oraz wykonać poniższą procedurę.

FAZA	OPIS	PRZYKŁAD
1	Wcisnąć i przytrzymać przez co najmniej 5 sekund przycisk nowego pilota, który ma zostać wprowadzony do pamięci	>5s
2	Wcisnąć i przytrzymać przez co najmniej 3 sekundy przycisk starego pilota, który ma zostać skopiowany (jeżeli wcześniejsza faza 1 zakończona została powodzeniem, napęd nie zostanie uruchomiony)	>3s
3	Wcisnąć i przytrzymać przez co najmniej 3 sekundy przycisk nowego pilota, który ma zostać wprowadzony do pamięci	>3s
4	Wcisnąć i przytrzymać przez co najmniej 3 sekundy przycisk starego pilota, który ma zostać skopiowany, na znak zatwierdzenia, a następnie zakończyć fazę programowania	>3s
Uwag.	Po 7 sekundach nieaktywności odbiornik kończy automatycznie fazę programowania	

## 5 - ODBIÓR TECHNICZNY ORAZ ODDANIE DO UŻYTKOWANIA

Instalacja może zostać oddana do użytkowania po przeprowadzeniu przez wykwalifikowanego technika odbioru technicznego. Technik zobowiązany jest do wykonania testów wymaganych przepisami wskazanymi w zależności od istniejących zagrożeń oraz do sprawdzenia, czy instalacja spełnia wymogi określone w mających zastosowanie uregulowaniach.

## 1 - AVISOS SOBRE A SEGURANÇA

**ATENÇÃO – para a segurança das pessoas é importante respeitar estas instruções e conservá-las para utilizações futuras.**

Ler com atenção as instruções antes de instalar. O projeto e o fabrico dos dispositivos que compõem o produto e as informações presentes neste manual respeitam as normas vigentes sobre segurança. Porém, a instalação ou a programação inadequada podem causar feridas graves às pessoas que fazem o trabalho e às que utilizarão o sistema. Por este motivo, durante a instalação, é importante seguir com atenção todas as instruções deste manual.

## 2 - DESCRIÇÃO DO PRODUTO

### RECETORES RÁDIO


Os recetores rádio Key Automation são recetores de 4 saídas para unidades com conector SSQ (RX4/RX4K), com conector Molex (RXI23), com placa de terminais externa (RXM23). Os recetores aceitam transmissores de código fixo ou transmissores de código variável.

**Atenção: qualquer outra utilização diferente da descrita e em condições ambientais que não respeitem as indicadas neste manual deve ser considerada imprópria e proibida.**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
RX4	Recetor de encaixe 4 saídas, 433.92 MHz. Memória máxima 200 códigos
RX4K	Recetor de encaixe 4 saídas, 433.92 MHz. Memória máxima 1000 códigos
RXI23	Recetor de encaixe 2 saídas 433.92 MHz. Memória máxima 200 códigos
RXM23	Recetor externo 2 saídas 433.92 MHz. Memória máxima 200 códigos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	900RX4 / RX4K	900RXI23	900RXM23
Decodificação	FIX/ROLLING	FIX/ROLLING	FIX/ROLLING
Compatibilidade transmissores	SUB/ORION	SUB/ORION	SUB/ORION
Frequência	433.92 MHz	433.92 MHz	433.92 MHz
Alimentação	Vac/ (Vdc) (5)	Vac/ (Vdc) 12/ (24)	Vac/ (Vdc) 12/ (24)
Consumo de repouso	12 mA	18 mA	18 mA
Consumo max	15 mA	44 mA	44 mA
Impedância de entrada	50 Ω	50 Ω	50 Ω
Saídas	4	2	2
Saídas do relé	-	24 Vdc, 1 A MAX, NORM. ABERTO	24 Vdc, 1 A MAX, NORM. ABERTO
Sensibilidade	-108 dB	-108 dB	-108 dB
Temperatura de funcionamento	-20°+55° C	-20°+55° C	-20°+55° C

## PRINCIPAIS COMPONENTES

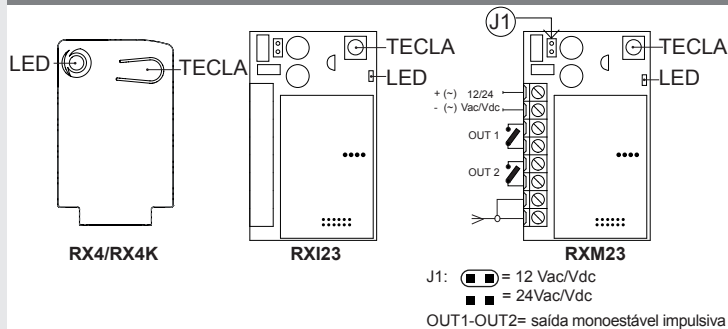

## 3 - CONTROLOS PRELIMINARES

**ATENÇÃO – antes de instalar o produto, verificar e controlar os pontos indicados a seguir:**

- Verificar se a superfície na qual o dispositivo será fixado é sólida e se não permite vibrações.
- Utilizar ligações elétricas adequadas às correntes necessárias.
- Verificar se a alimentação respeita os valores das características técnicas.
- Ligar uma antena tipo ANTS433; sem antena o alcance reduz-se a poucos metros. A antena deve ser instalada na posição mais alta possível e se houver estruturas metálicas ou em betão armado deve ser instalada acima das mesmas. O cabo da antena deve ser de tipo RG58 com comprimento máximo igual a 10 m.
- Se não for possível instalar uma antena, é possível melhorar ligeiramente o alcance através da ligação de um fio elétrico que deve ser mantido esticado.

## 4 - INSTALAÇÃO DO PRODUTO

**Ligar o recetor rádio com a alimentação desligada e, para os modelos RX4/RX4K, controlar o sentido de posicionamento de acordo com as instruções da unidade em que o recetor será encaixado.**

**Atenção: em algumas unidades, a tampa do modelo RX4 deve ser retirada. Seguir as instruções da respetiva unidade.**

**O primeiro radiocomando posicionado define o tipo de codificação (código fixo ou código variável). Ao ser ligado, o recetor emite um certo número de sinais intermitentes para indicar a codificação dos radiocomandos memorizados:**

- 1 sinal intermitente longo = memória vazia
- 2 sinais intermitentes rápidos = código fixo
- 3 sinais intermitentes rápidos = código variável

## 4.1 MEMORIZAÇÃO DE UM RADIOCOMANDO

**ATENÇÃO: Ativando a fase de memorização, qualquer transmissor no campo de receção pode ser memorizado. Para reduzir o alcance do recetor desligar temporariamente a antena.**

FASE	DESCRIÇÃO	EXEMPLO
1	Premir e libertar o botão do recetor um número de vezes igual ao número da saída que se deseja ativar: 1 vez para a saída 1, 2 vezes para a saída 2 etc. Para informações sobre a função ativada pela saída do recetor, consultar o manual da unidade ou do dispositivo em que o recetor será instalado	+
2	O Led no recetor emite um número de sinais intermitentes correspondente à saída selecionada com intervalos de 1 segundo	+ 1s -  + 1s
3	Dentro de 7 segundos, premir durante pelo menos 2 segundos a tecla do radiocomando que se deseja memorizar	2s
4	Se a memorização for concluída, o recetor emitirá um sinal intermitente longo	- 3s
5	Para memorizar um outro radiocomando na mesma saída, repetir o ponto 3	
Obs.	Depois de 7 segundos de inatividade o recetor sai automaticamente da fase de programação	

## 4.2 ELIMINAÇÃO DE UM RADIOCOMANDO

FASE	DESCRIÇÃO	EXEMPLO
1	Premir a tecla do recetor até quando se acender o LED (cerca de 3 segundos)	(>3s) ->
2	Dentro de 7 segundos premir uma tecla do radiocomando que se deseja eliminar até quando o LED no recetor se apagar. Libertar a tecla do radiocomando	->
3	Cerca de 1 segundo após libertar a tecla, o LED no recetor fica intermitente	0,5s  0,5s
4	Confirmar a eliminação premindo o botão do RX	
5	Se a eliminação for concluída, o recetor emitirá 1 sinal intermitente longo	- 3s
Obs.	Depois de 7 segundos de inatividade o recetor sai automaticamente da fase de eliminação	

## 4.3 ELIMINAÇÃO DE TODA A MEMÓRIA DO RECETOR

FASE	DESCRIÇÃO	EXEMPLO
1	Premir e manter premido o botão do recetor até quando se acender o LED (cerca de 3 segundos) e depois se apagar (cerca de 3 segundos). Libertar a tecla	(>3s) ->  (>3s) ->
2	Cerca de 1 segundo após libertar a tecla, o LED no recetor fica intermitente	(1s) +  (1s) +
3	Premir a tecla do recetor na altura do terceiro sinal intermitente	
4	Se a eliminação for concluída, o recetor emitirá 1 sinal intermitente longo	

## 4.4 MEMORIZAÇÃO À DISTÂNCIA DE UM RADIOCOMANDO COM RADIOCOMANDO JÁ MEMORIZADO

É possível memorizar um transmissor sem aceder ao recetor. É necessário ter um transmissor já memorizado e seguir as instruções abaixo.

FASE	DESCRIÇÃO	EXEMPLO
1	Premir durante pelo menos 5 segundos a tecla do novo radiocomando que se deseja memorizar	>5s
2	Premir durante pelo menos 3 segundos a tecla do velho radiocomando que se deseja copiar (se a fase anterior 1 foi concluída o automatismo não se movimenta)	>3s
3	Premir durante pelo menos 3 segundos a tecla do novo radiocomando que se deseja memorizar	>3s
4	Premir durante pelo menos 3 segundos a tecla do velho radiocomando que se deseja copiar para confirmar e sair da fase de programação	>3s
Obs.	Depois de 7 segundos de inatividade o recetor sai automaticamente da fase de programação	

## 5 - ENSAIO E COLOCAÇÃO EM SERVIÇO

O sistema pode ser colocado em serviço após o ensaio feito por um técnico qualificado que deve realizar os testes previstos pela norma de referência de acordo com os riscos presentes, verificando que sejam respeitadas as normas aplicáveis.



# DICHIARAZIONE DI INCORPORAZIONE DI QUASI-MACCHINA

## DECLARATION OF INCORPORATION OF PARTLY COMPLETED MACHINERY

Il sottoscritto Nicola Michelin, Amministratore Delegato dell'azienda  
*The undersigned Nicola Michelin, General Manager of the company*

Key Automation srl, Via Alessandro Volta, 30 - 30020 Noventa di Piave (VE) – ITALIA

dichiara che il prodotto tipo:  
*declares that the product type:*

### MEMO

Ricevitore 2 o 4 canali 433Mhz, codice fisso o rolling code  
*433Mhz 2 or 4 channels radio receiver, fix code or rolling code*

Models:  
*Models:*

900RX4, 900RXI23, 900RXM23

E' conforme a quanto previsto dalle seguenti direttive comunitarie:  
*Is in conformity with the following community (EC) regulations:*

Direttiva macchine / *Machinery Directive 2006/42/EC*  
Direttiva compatibilità elettromagnetica / *EMC Directive 2004/108/EC*  
Direttiva R&TTE / *R&TTE Directive 1999/5/EC*

Secondo quanto previsto dalle seguenti norme armonizzate:  
*In accordance with the following harmonized standards regulations:*

EN 60950-1:2006  
EN 301489-1:2006  
EN 301489-3:2002  
EN 300220-2:2007

Dichiara che la documentazione tecnica pertinente al prodotto è stata redatta conformemente a quanto previsto dalla direttiva 2006/42/CE Allegato VII parte B e verrà fornita a fronte di una richiesta adeguatamente motivata dalle autorità nazionali.

*Declares that the technical documentation is compiled in accordance with the directive 2006/42/EC Annex VII part B and will be transmitted in response to a reasoned request by the national authorities.*

Dichiara altresì che non è consentita la messa in servizio del prodotto finché la macchina, in cui il prodotto è incorporato, non sia stata dichiarata conforme alla direttiva 2006/42/CE.

*He also declares that is not allowed to use the above mentioned product until the machine, in which this product is incorporated, has been identified and declared in conformity with the regulation 2006/42/EC.*

Noventa di Piave (VE), 26/03/13

Amministratore Delegato  
*General Manager*  
Nicola Michelin



Key Automation S.r.l.  
Via A. Volta, 30  
30020 Noventa di Piave (VE)  
P.IVA 03627650264 C.F. 03627650264  
[info@keyautomation.it](mailto:info@keyautomation.it)

Capitale sociale 1.000.000,00 i.v.  
Reg. Imprese di Venezia 03627650264  
REA VE 326953  
[www.keyautomation.it](http://www.keyautomation.it)



Organizzazione con sistema di gestione certificato  
ISO 9001:2008



**Key Automation S.r.l.**

Via A. Volta 30 - 30020 Noventa di Piave (VE)  
T. +39 0421.307.456 - F. +39 0421.656.98  
info@keyautomation.it - www.keyautomation.it

**Instruction version**

**580ISRX REV.00**